

Vefaa®

VÉLO ÉLECTRIQUE FACILE À ADOPTER



NOTICE D'UTILISATION
AFFICHEUR VEFAA_

AFFICHEUR

PANNEAU DE CONTRÔLE AU GUIDON

Légende de la commande

Bouton « **▲** » pour monter les niveaux d'assistance


Bouton « **v** » pour descendre les niveaux d'assistance

Maintenir « **▲** » pour activer/désactiver les feux avant et arrière

Maintenir « **v** » pour activer l'aide à la marche

Bouton **ON/OFF** de l'afficheur

Bouton « **Mode** »

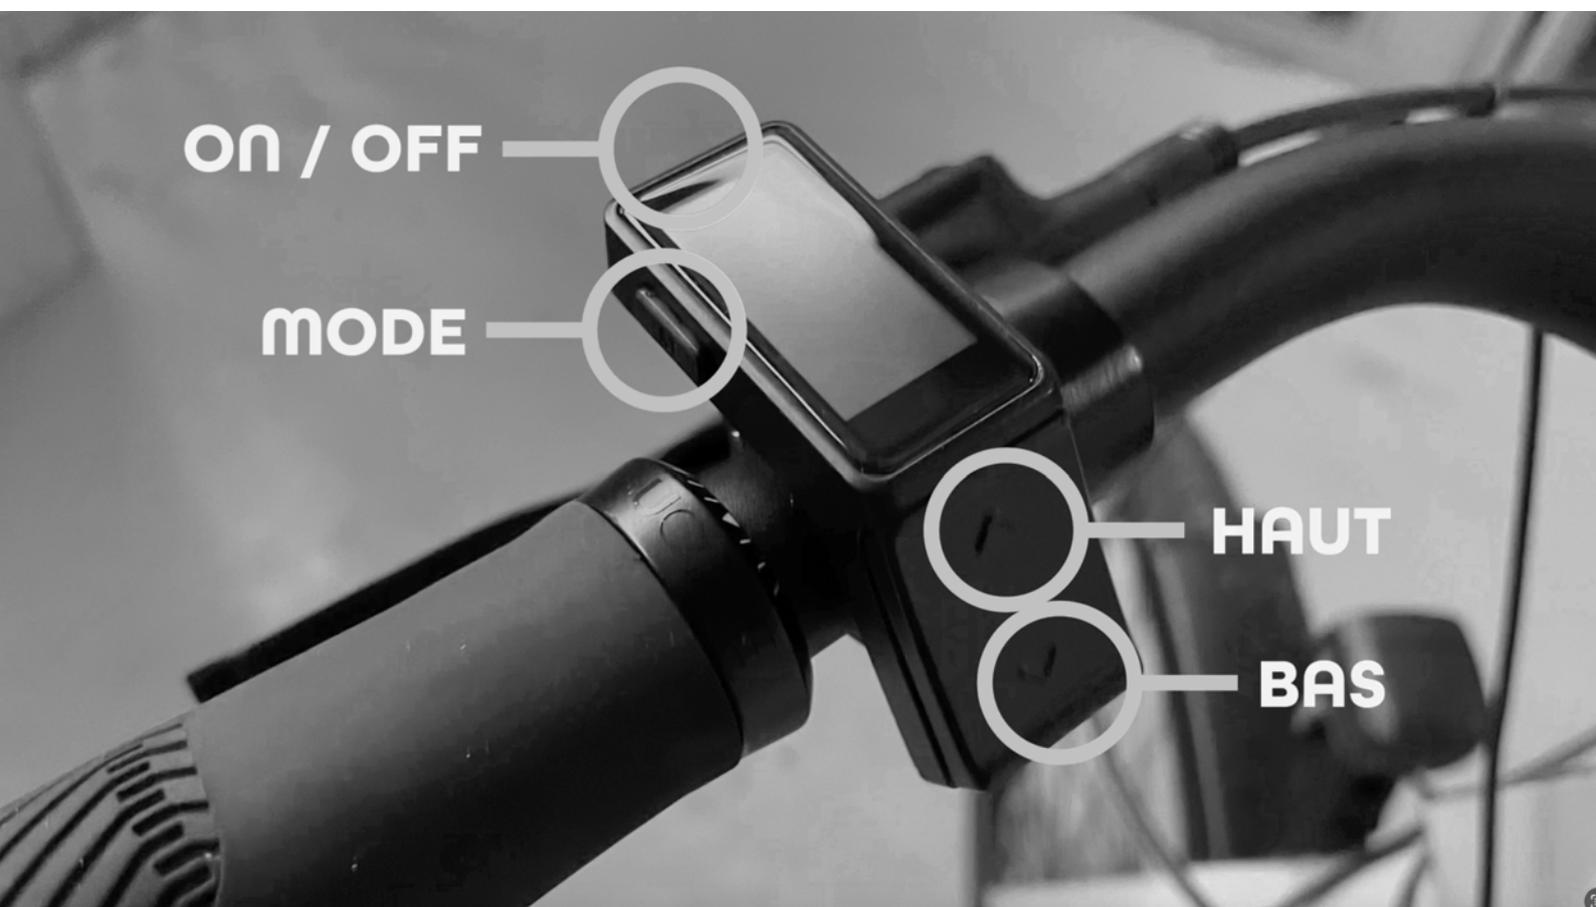

INTRODUCTION AU FONCTIONNEMENT

1. POSITION ON / OFF

Allumer et éteindre mon vélo (si non verrouillé)

Pour mettre en route votre vélo, maintenez le bouton **ON/OFF** de l'afficheur jusqu'à l'apparition du logo Vefaa, qui disparaîtra ensuite pour afficher l'interface d'accueil.

Apparition du logo Vefaa et disparaît pour laisser place à l'interface classique.

Pour éteindre votre vélo, appuyez longuement sur le bouton **ON/OFF** de l'afficheur jusqu'à ce que l'afficheur s'éteigne.

Allumer et éteindre mon vélo (si verrouillé)

Pour mettre en route votre vélo, maintenez le bouton **ON/OFF** de l'afficheur. Un cadenas apparaît puis un code à 4 chiffres est demandé. Le logo Vefaa disparaît pour laisser place à l'interface d'accueil. Pour éteindre votre vélo, appuyez longuement sur le bouton **ON/OFF** de l'afficheur jusqu'à ce que le vélo s'éteigne.

L'afficheur s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.

Ce délai est personnalisable dans le menu « Auto OFF » des paramètres. Vous pouvez le régler sur 5, 10 ou 30 minutes, ou choisir qu'il ne s'éteigne jamais.

2. CONFIGURER UN MOT DE PASSE

Appuyez longtemps sur le bouton « **Mode** » dans les 15 premières secondes suivant l'allumage de votre vélo pour entrer dans le menu paramètres.

Naviguez avec les boutons « **▲** » ou « **v** » dans les paramètres.

Appuyez sur « **Mode** » pour choisir le paramètre à modifier (ici : **Psword**)

Naviguez avec les boutons « **▲** » ou « **v** » pour sélectionner « **lock** » puis appuyez sur le bouton « **Mode** » pour créer un nouveau mot de passe ou modifier celui déjà existant.

Choisissez votre mot de passe à 4 chiffres avec les boutons « **▲** » ou « **v** » suivi du bouton « **Mode** » pour valider.

Une fois les quatre chiffres validés, appuyez de manière continue sur « **Mode** » pour valider le nouveau mot de passe.

Remontez avec les boutons « **^** » et « **v** » sur « **exit** » puis le bouton « **Mode** » pour valider

Une nouvelle fois, remontez avec les boutons « **^** » et « **v** » sur « **exit** » puis le bouton « **Mode** » pour valider et retourner à l'écran d'accueil.

Une fois le code activé il vous sera demandé à chaque nouvel allumage de votre Vefaa.

3. FONCTIONS DISPONIBLES



4. AIDE À LA MARCHÉ

Maintenir appuyé le bouton « **v** » pour actionner la fonction aide à la marche.

Pour désactiver la fonction aide à la marche, relâchez le bouton « **v** » .

Un personnage avec un vélo  apparaîtra en bas de l'afficheur.

5. RÉGLAGE DU NIVEAU D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Pour changer de niveau d'assistance électrique, cliquez brièvement sur le bouton « **▲** » ou « **▼** ».

Les niveaux d'assistance électrique vont de OFF à BOOST, BOOST étant le plus puissant et ECO le plus économe en énergie. Le mode BOOST est effectif uniquement de manière temporaire pour des besoins rapides, pendant une durée de 30 secondes, puis revient automatiquement au mode classique. La mention Boost apparaît en clignotant sur l'afficheur. Le mode d'assistance OFF coupe l'assistance.

6. NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

Lorsque la batterie est totalement chargée, l'indicateur de charge est bleu. Lorsque la batterie a un niveau de charge bas, l'indicateur de charge est rouge ou rouge clignotant. Le niveau de charge, en pourcentage, est réparti de la manière suivante :

LED Rouge clignotante : entre 0% et 10%

LED Rouge : entre 10% et 30%

LED Verte : entre 30% et 65%

LED Bleu : entre 65% et 100%

Il est préférable de se fier au niveau de charge de la batterie indiqué par l'afficheur lors de l'utilisation de votre vélo. Celui-ci vous donne le pourcentage exact de batterie restante.

7. FONCTIONNEMENT DE L'ÉCLAIRAGE

Pour allumer l'éclairage des feux avant et arrière, appuyez 3 secondes sur le bouton « **▲** ».

Pour éteindre les éclairages, appuyez à nouveau 3 secondes sur le bouton « **▲** ».

Lorsque les feux sont allumés, le symbole  apparaîtra en haut à droite de l'afficheur.

8. CODES D'ERREURS

Lorsqu'une panne arrive sur le vélo un code erreur apparaît sur l'afficheur.

Ce dernier est facilement déchiffrable et divisé en 7 catégories .

DM03	INFOS
Error Code 11	Batterie en sous-tension
Error Code 12	Batterie en surtension
Error Code 21	Erreur détectée dans le logiciel du contrôleur
Error Code 22	Erreur détectée dans les propriétés physiques du contrôleur
Error Code 41	Erreur située au niveau du capteur de couple
Logo éclairage clignotant	Erreur détectée au niveau de l'éclairage du vélo (ex : court circuit)
Warning	Erreur de température détectée dans le vélo

Les codes erreurs sont affichés à titre indicatif. Lorsqu'un code erreur apparaît, vérifiez que les connecteurs visibles sont tous branchés. Si l'erreur persiste, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre atelier ou revendeur cycle.

9. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour votre sécurité, ne pas brancher ni débrancher votre afficheur lorsque la batterie et l'afficheur sont allumés. Dans le cas où un code erreur s'affiche, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de **votre atelier**, ou **votre revendeur** cycle afin qu'un diagnostic du vélo soit réalisé.

Si besoin, vous pouvez contacter directement Vefaa par mail :

contact@vefaa.fr